



# MANUEL UTILISATEUR




**CANALSATELLITE**  
HORIZONS






## FACE AVANT

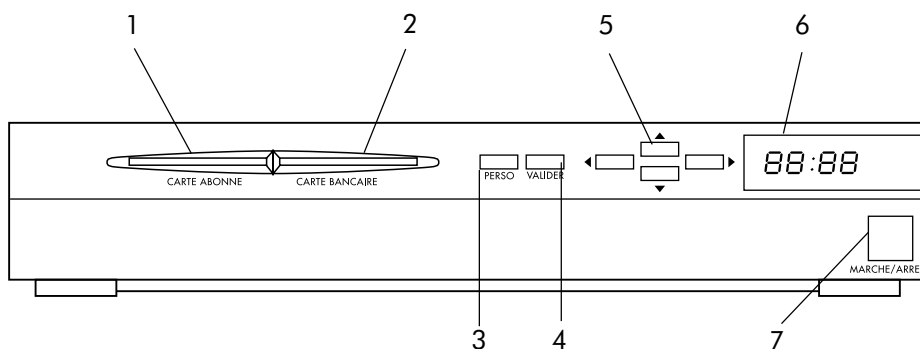

1. Lecteur de carte abonné
2. Lecteur de carte bancaire (inutilisé)
3. Accès aux écrans Perso
4. Validation d'une étape
5. ▼▲◀▶ Déplacement dans les écrans  
▼▲ Sélection du programme  
◀▶ Réglage du niveau sonore
6. Affichage du numéro de programme ou de l'heure lorsque le terminal est en veille
7. Interrupteur secteur


## FACE ARRIERE

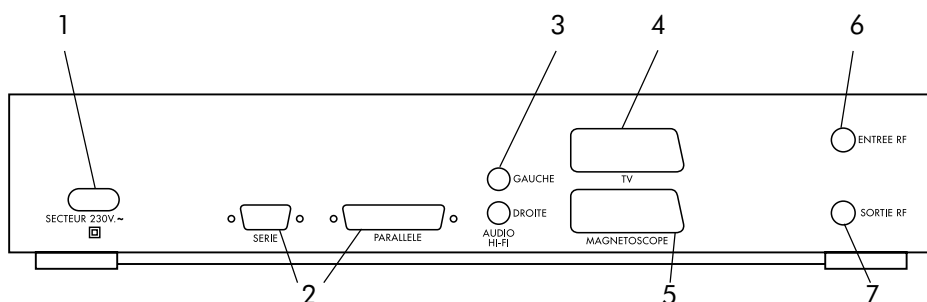

1. Raccordement du cordon secteur (fourni avec le terminal), connecteur à tension excessive
2. Raccordement d'un ordinateur liaison série et parallèle (inutilisé)
3. Sorties audio pour le raccordement d'une chaîne HiFi
4. Péritel TV
5. Péritel Magnétoscope
6. Entrée antenne satellite
7. Sortie antenne satellite pour alimenter par exemple un récepteur satellite analogique



# TELECOMMANDE

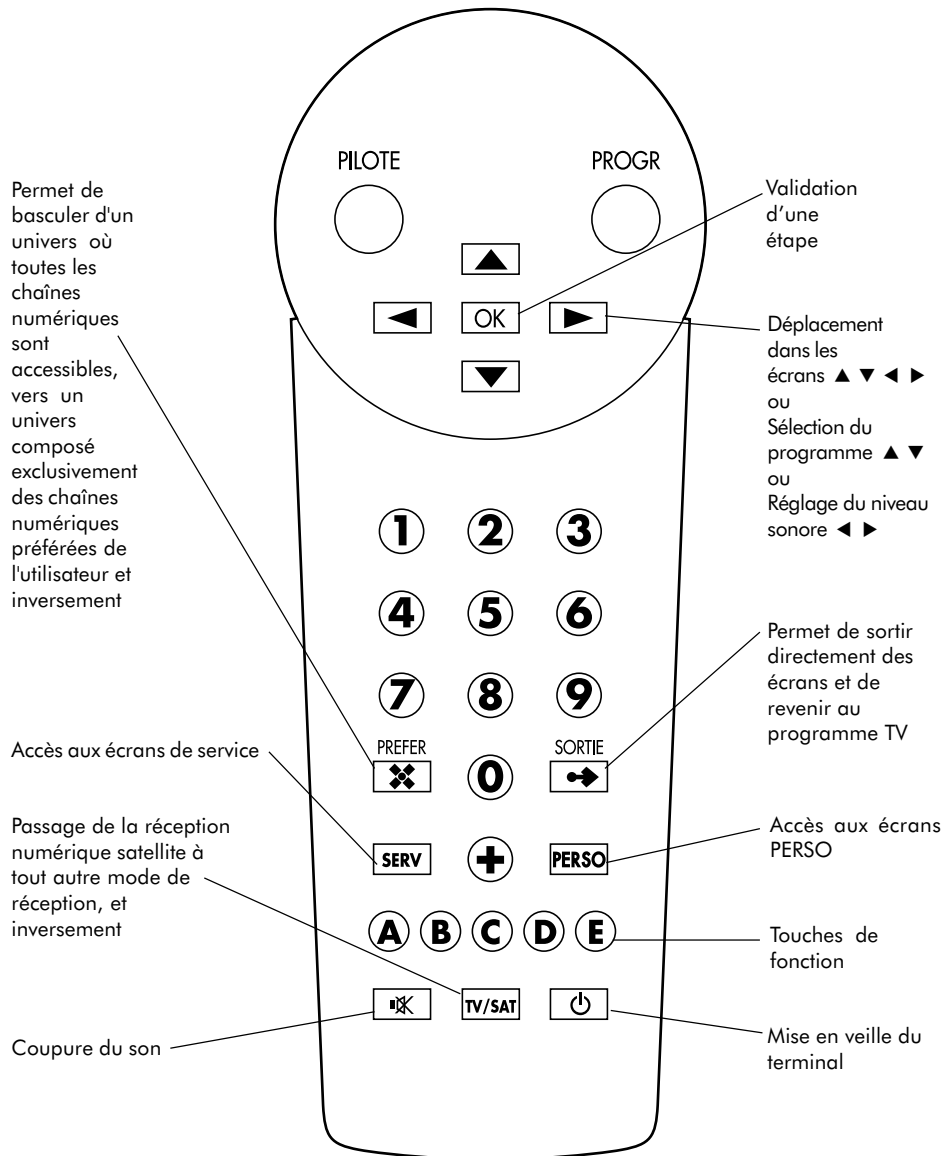



# SOMMAIRE

<b>PRESENTATION .....</b>	<b>2</b>	<b>ENREGISTRER LES PROGRAMMES .....</b>	<b>22</b>
<b>BRANCHEMENTS .....</b>	<b>3</b>	Enregistrement d'un programme en cours .....	22
Configuration numérique simple .....	3	Enregistrement d'un programme à venir sur une chaîne numérique .....	23
Configuration avec récepteur analogique .....	4		
<b>INSTALLATION DU TERMINAL.....</b>	<b>7</b>	<b>EN CAS DE DIFFICULTÉS .</b>	<b>25</b>
Pointage de l'antenne .....	9	Assistance technique .....	25
Mémorisation des chaînes .....	12		
Réglage format TV/Standard		<b>CONCLUSION .....</b>	<b>26</b>
Magnétoscope .....	14	Contacts .....	26
<b>UTILISATION .....</b>	<b>16</b>		
Réglage du terminal .....	16		
Son TV .....	16		
Luminosité TV .....	16		
Réglage de l'heure et de la date ....	16		
Durée d'apparition du bandeau TV .....	17		
Alarme du terminal .....	17		
Consulter la liste des chaînes .....	17		
Personnaliser votre consommation	18		



# 1 Présentation

Grâce au terminal Mediasat, vous pourrez recevoir les chaînes disponibles en numérique, à partir du satellite NSS7 pour lesquelles vous avez souscrit un abonnement.

La réception des chaînes analogiques disponibles reste possible (voir page 4 de la notice).

Une "carte abonné" vous a été remise lors de la souscription de votre contrat d'abonnement.

## ***Vous trouverez en plus dans l'emballage***

- 1 télécommande et 2 piles
- 1 cordon secteur
- 1 câble péritel/péritel

## ***Où placer votre terminal ?***

Choisissez un emplacement éloigné de toutes sources de chaleur. Autour du terminal, laissez un emplacement libre pour la ventilation. Assurez-vous que les rideaux, les placards, etc. ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures de ventilation. Evitez de l'exposer à une lumière trop forte (spots, néons...).

## ***Insertion des piles dans la télécommande***

Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande. Insérez deux piles rondes R 03, LR 03, AAA ou UM4 (poussez et soulevez le couvercle par la partie incurvée au-dessus de l'indication OPEN).

## ***Instructions de sécurité***

Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre Médiasat à l'humidité.

**Tension dangereuse à l'intérieur**, n'ouvrez pas le terminal.

L'entretien des composants internes ne concerne pas l'utilisateur.

Assurez-vous que ni objet ni fluide ne peuvent pénétrer par les ouvertures de ventilation. Si vous renversez un liquide sur le terminal, débranchez-le du secteur. Pour éviter les problèmes de condensation, n'utilisez pas votre terminal immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa. Evitez les chocs violents.



## 2 Branchements

### Configuration numérique simple

Sans récepteur analogique.

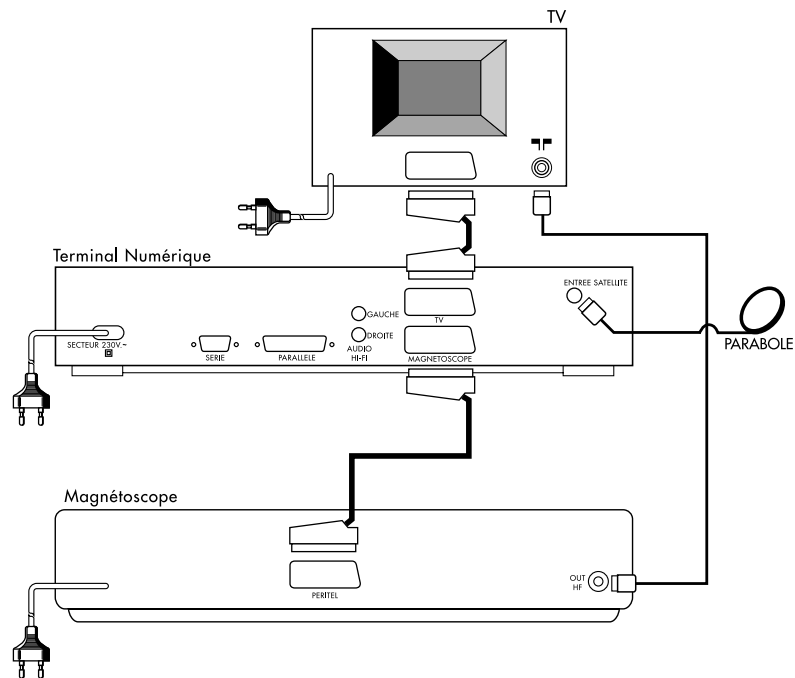


Schéma de raccordement pour l'installation simple.

Le terminal numérique vous est fourni avec un câble péritel/péritel pour le relier à votre télévision.

Vous devez placer ce câble entre la prise **PERITEL TV** du terminal et la prise péritel principale de votre téléviseur.

Utilisez alors le câble péritel du magnétoscope et placez-le entre la prise **PERITEL MAGNETOSCOPE** du terminal et la prise péritel principale du magnétoscope. Puis raccordez en vissant le câble d'antenne satellite extérieur au connecteur marqué **ENTREE ANTENNE** situé sur la face arrière du terminal.

Pour terminer, branchez le cordon "secteur" noir entre la prise **SECTEUR 230 V** du terminal et votre prise de courant.



## Configuration avec récepteur analogique

### Raccordements

Vous êtes déjà en possession d'une antenne parabolique pointée sur un satellite autre que NSS7. Le schéma ci-dessous représente l'installation complète numérique-analogique qui vous permet de capturer à la fois les chaînes numériques et les chaînes analogiques.

Nous vous proposons de compléter pas à pas votre installation satellite analogique existante pour obtenir la double réception numérique-analogique.

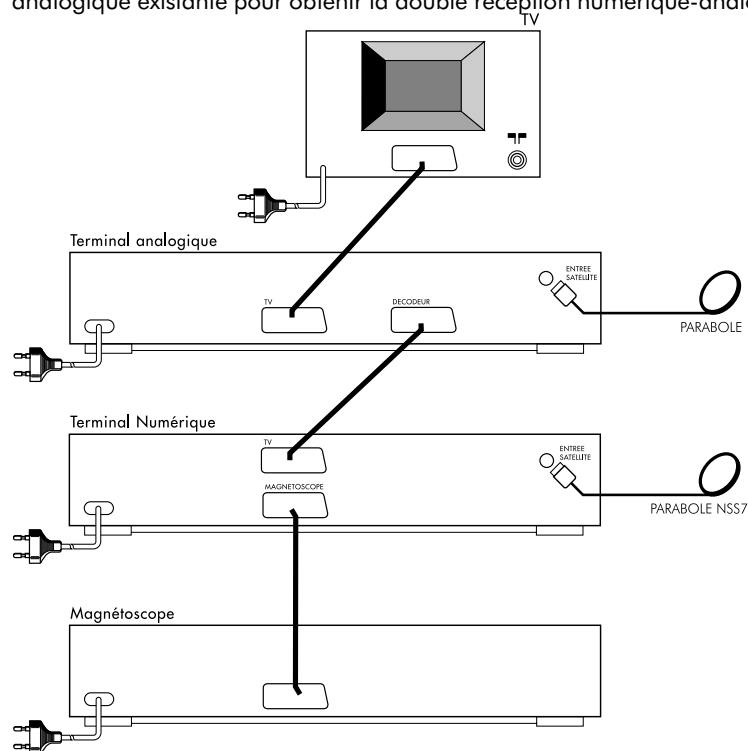


Schéma de raccordement pour l'installation avec un récepteur analogique.

Si vous possédez une seule antenne tournée vers **NSS7**, ne tenez pas compte du schéma ci-contre, mais suivez directement les conseils ci-dessous.

Pour recevoir les programmes analogiques **NSS7**, reliez **LA SORTIE ANTENNE** de votre terminal numérique à **L'ENTREE ANTENNE** de votre récepteur analogique par un câble d'antenne que vous pouvez vous procurer chez le revendeur **TV/VIDEO** de votre choix. Pour regarder ces programmes analogiques, appuyez sur la touche **TV/SAT** de votre télécommande, ou mettez






## Réglage du canal numérique

Les appellations entre guillemets ci-dessous diffèrent d'un appareil à l'autre ; aussi reprenez les instructions du mode d'emploi de votre récepteur analogique en cas de difficultés.

Choisissez un numéro de canal libre sur votre récepteur analogique (nous vous conseillons d'affecter à ce canal la position 1). Puis, sans tenir compte des menus intermédiaires, passez dans le menu "décodeur" et sélectionnez "décodeur on" pour la vidéo et pour l'audio. Mémorisez. Vous pouvez désormais utiliser ce numéro de canal comme "canal numérique".

Pour revenir aux programmes analogiques, il faut d'abord mettre le terminal numérique en veille en appuyant sur la touche rouge de votre télécommande.

## Connexion d'une chaîne HiFi

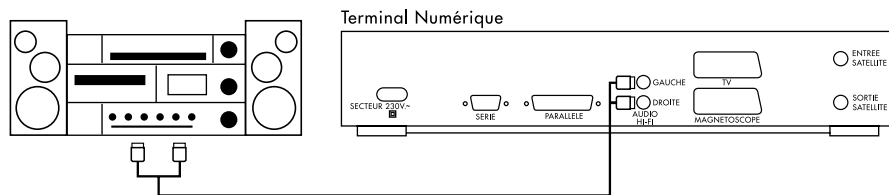

Reliez les sorties **AUDIO** gauche et droite de votre terminal à l'entrée auxiliaire de votre chaîne HiFi.

Remarque : vous pouvez vous procurer un câble audio chez le revendeur **TV/VIDEO** de votre choix.

# 3

## Installation du terminal

Le moment de la mise en route de votre terminal est venu !

Insérez votre «carte abonné» dans votre terminal, dans la fente de gauche qui lui est réservée (placez la puce vers le haut).

Appuyez sur la touche **MARCHE** sur la face avant de votre terminal (le voyant • apparaît), puis sur la touche rouge de votre télécommande et allumez votre téléviseur. L'écran suivant apparaît alors :






Pour accéder à l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**, appuyez sur la touche **5** de votre télécommande.

*L'installation du terminal s'effectue en 3 étapes :*

- étape A : pointage de l'antenne (touche **3**).
- étape B : mémorisation des chaînes (touche **1**).
- étape C : réglage du format TV/standard magnétoscope (touche **2**).

A la fin de chaque étape, revenez à l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL** en appuyant sur la touche **A** de votre télécommande.

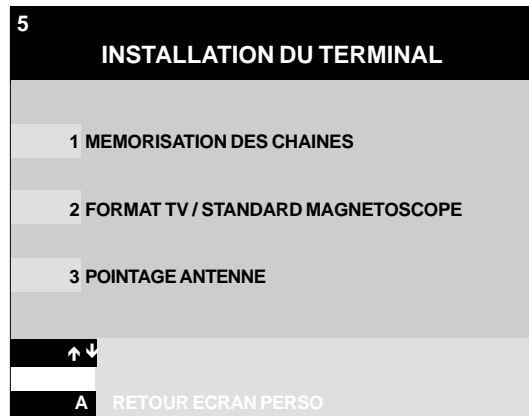


## ETAPE A : POINTAGE DE L'ANTENNE

Pour un pointage efficace de la parabole sur le satellite, nous vous recommandons de faire appel à votre installateur.

Si vous installez vous-même votre antenne, ne manquez pas de suivre les instructions de montage et de pointage qui vous sont fournies avec la parabole.

Tout au long de ce réglage, votre terminal vous propose une assistance pour pointer votre antenne sur la position satellitaire NSS7 - 338,5 degrés Est.

Choisissez **POINTAGE ANTENNE** (touche **3**) dans l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**.

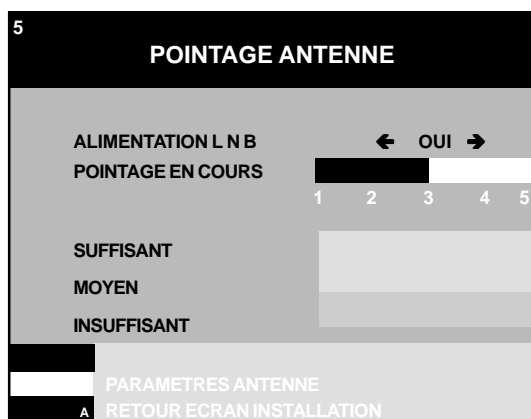

Pour consulter les paramètres permettant de capter les chaînes numériques du satellite **NSS7**, appuyez sur la touche **B** de votre télécommande.



### **Paramètres antenne :**

Voici les paramètres standards :

- le nom du satellite que vous souhaitez recevoir : **NSS7**
- la fréquence de ce satellite : 11 736 MHz
- l'OL du LNB : 10 600 Mhz
- la polarisation : VERTICALE
- la commande (22 KHz) : OUI

5 PARAMETRE ANTENNE			
SATELLITE	←	NSS7	→
PARABOLE N°	←	1	→
BANDE	←	KU	→
FREQUENCE		11 736	
OL DU LNB		10 600	
POLARISATION	←	VERTICALE	→
COMMANDE (22KHz)	←	OUI	→
↑ ↓			
B RETOUR POINTAGE			
+ RETOUR ECRAN INSTALLATION			

Vous pouvez alors commencer le réglage du pointage.



### **Réglage du pointage :**

Retournez ensuite à l'écran pointage (appuyez sur la touche **B** de votre télécommande).

Choisissez alimentation LNB à l'aide des touches **←** ou **→** :

- **OUI** dans le cas d'une installation individuelle ou collective de type BIS.
- **NON** dans le cas d'une installation collective de type ULB.

Vous devez orienter votre antenne vers la position 338,5° Est.

Sur l'écran, un indicateur de niveau de réception vous renseigne sur la quantité et la qualité du signal reçu par le terminal. La surface couverte représente la quantité tandis que les couleurs indiquent la qualité (taux d'erreurs).

Pendant le pointage de l'antenne, repérez la position qui donne la plus grande surface couverte sur l'indicateur de niveau (avec l'aide de quelqu'un le cas échéant).

**Remarque : il n'est toutefois pas indispensable que toute la surface soit couverte pour obtenir une réception satisfaisante.**

Si le niveau est au vert et aux alentours de 3, le taux d'erreurs est acceptable, l'installation est bien réglée et vous pouvez fixer la parabole dans cette position. S'il est orange, le taux d'erreurs est critique et l'installation est à vérifier pour fonctionner de façon satisfaisante. S'il est rouge, l'installation n'est pas en état de fonctionner parce que le signal est de mauvaise qualité.

Dans ce dernier cas, la mauvaise qualité de réception peut être due à :

- un pointage imprécis de l'antenne.
- un mauvais positionnement de la tête d'antenne (veillez à ce que la tête d'antenne soit placée verticalement).
- une liaison par câble coaxial défectueuse entre l'antenne et le terminal (oxydation, écrasement, torsion excessive...).

Nous vous conseillons alors de faire appel à votre installateur.

Une fois que l'indicateur est à la fois de couleur verte aux alentours de 3, votre terminal est prêt à mémoriser les chaînes.


## ETAPE B : MEMORISATION DES CHAINES

Choisissez **MEMORISATION DES CHAINES** (touche 1) dans l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**.

Une numérotation claire spécialement conçue vous est proposée (choix 1). Cette numérotation pourra être prise comme référence. Nous vous conseillons donc de la choisir.


Cependant, le terminal vous offre également la possibilité d'adopter à la place une numérotation personnalisée (choix 2).

En faisant ce choix, vous pourrez ensuite modifier l'ordre de toutes les chaînes (voir **CHANGER LA NUMÉROTATION DES CHAINES** dans le manuel d'utilisation).

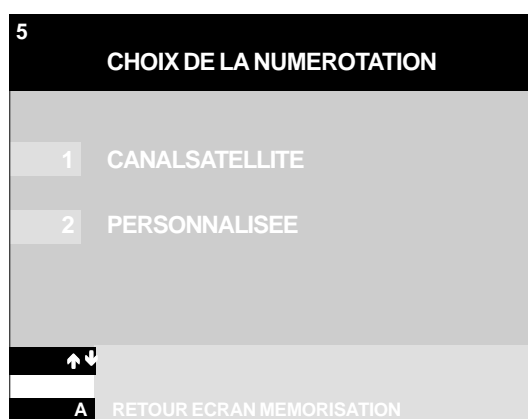



Lorsque vous avez indiqué votre choix, votre terminal lance une recherche automatique et vous propose pendant ce temps un écran d'attente. La durée d'une recherche automatique varie de 15 à 30 minutes.

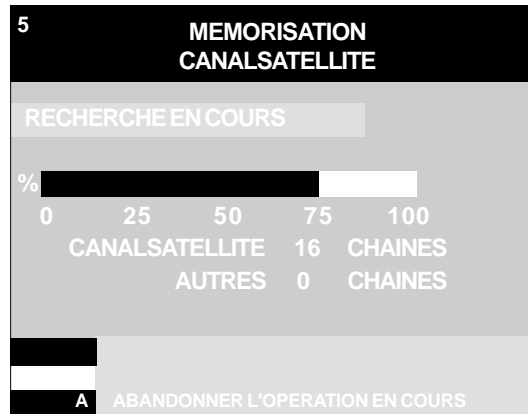

Une fois la recherche terminée (l'indicateur de niveau atteint 100%), la liste des chaînes mémorisées dans votre terminal apparaît automatiquement.

Si vous constatez qu'il vous manque des chaînes, vérifiez la qualité de la réception en suivant les indications **Réglage du pointage** (page 11). Puis renouvelez l'opération en choisissant **AJOUTER DES CHAINES (PERSO)**, puis **5, 1 et 3**, ou **RECOMMENCER LA MEMORISATION (PERSO)**, puis **5, 1 et 4**.




## **ETAPE C : REGLAGE FORMAT TV/STANDARD MAGNETOSCOPE**

La dernière étape consiste à décrire au terminal le contexte dans lequel il est placé.

Par exemple, est-il relié à un téléviseur 16/9E ou bien 4/3 ? Stéréo ou mono ? Est-il relié à un magnétoSCOPE PAL, SECAM, SVHS ? Etc.

Pour cela, choisissez **FORMAT TV/STANDARD MAGNETOSCOPE** (touche 2) dans l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**.

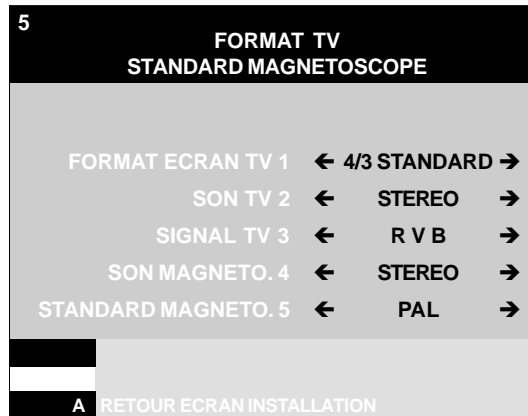

Vous avez maintenant le loisir de sélectionner les informations qui correspondent à votre installation audiovisuelle. Pour passer d'une rubrique à l'autre, choisissez sur votre télécommande le numéro de la rubrique qui vous intéresse ou appuyez sur les touches ↑ ou ↓. Pour faire défiler les différentes propositions, appuyez sur les touches ← ou → de votre télécommande.



**Remarque : laissez dans un premier temps la rubrique 3 (signal TV) réglée sur RVB (rouge, vert, bleu) qui procure le plus souvent une meilleure qualité d'images que le réglage composite.**

Si par la suite vous n'étiez pas tout à fait satisfait du rendu de l'image (couleur, contraste), vous pourriez sélectionner l'autre possibilité (réglage composite). Cependant, sachez que le réglage composite du signal TV est incompatible avec le réglage SVHS du standard magnétoscope. La combinaison de ces deux réglages provoque une image en noir et blanc.

L'ensemble de ces réglages prendra effet dès que vous aurez appuyé sur la touche **A** de votre télécommande pour retourner à l'écran principal **INSTALLATION**.

Vous avez maintenant terminé l'installation du terminal. Retournez à l'écran principal **PERSONNALISATION** en appuyant sur la touche **A** de votre télécommande.





# 4 Utilisation

## REGLAGE DU TERMINAL

L'écran **REGLAGE DU TERMINAL** vous permet d'améliorer le confort personnel de votre écoute grâce à de nombreuses options.

Pour accéder à l'écran **REGLAGE DU TERMINAL**, appuyez sur **PERSO**, puis **4**. Vous pouvez sélectionner le choix qui vous intéresse en appuyant sur les touches **↑** ou **↓** ou en appuyant sur le numéro correspondant.

Pour faire défiler et choisir une option à l'intérieur de chaque rubrique, utilisez les touches **←** ou **→**.



### Son TV

Cette fonction vous permet d'ajuster le niveau sonore des chaînes numériques comme vous le souhaitez, pour le mettre par exemple au même niveau que celui des chaînes que vous recevez en analogique.

Remarque : lorsque vous regardez un programme, vous pouvez faire varier le son en appuyant sur les touches **←** ou **→**.

### Luminosité TV

Cette fonction vous permet d'ajuster la luminosité des chaînes numériques comme vous le souhaitez.

### Réglage de l'heure et de la date

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur **B** ou sur **5**. Saisissez l'heure et la date, sélectionnez ETE ou HIVER et validez en appuyant sur la touche **OK**.




### **Durée d'apparition du bandeau TV**

Cette fonction vous permet de régler la durée d'apparition du bandeau qui vous informe sur le nom et le numéro de la chaîne à chaque changement de chaîne. Vous avez le choix entre normale, longue ou nulle.

### **Alarme du terminal**

Cette alarme vous alerte automatiquement lorsque l'un des programmes que vous avez mis dans votre **MEMO** (voir chapitre CHOISIR SES PROGRAMMES du manuel utilisation) est sur le point de commencer. Vous avez le choix entre une alarme visuelle, sonore, ou bien les deux à la fois.



Pour que les réglages effectués soient gardés en mémoire, vous devez mettre votre terminal en veille (appuyez sur la touche  de votre télécommande).

## **CONSULTER LA LISTE DES CHAINES**

Vous pouvez à tout moment consulter la liste des chaînes que vous avez mémorisées dans votre Mediasat.

Pour obtenir la liste des chaînes mémorisées par votre Mediasat, appuyez sur **PERSO**, sur **5**, puis **1**, pour faire apparaître l'écran **MEMORISATION DES CHAINES**.

Choisissez la rubrique **1** pour **CONSULTER LA LISTE**.

Vous passerez d'une page à l'autre à l'aide des touches  ou  ou en appuyant directement sur le numéro de la chaîne.






## **PERSONNALISER VOTRE CONSOMMATION**

### **Verrous et code parents**

Les verrous vous permettent d'empêcher l'accès à certaines chaînes au moyen d'un code parents de 4 chiffres que vous pouvez créer, garder secret, et modifier.

### **Créer ou modifier un code parents**

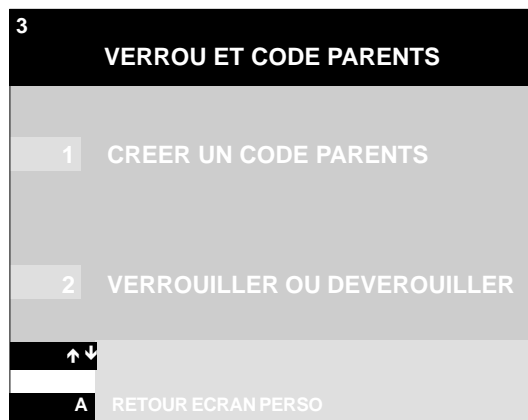

Appuyez sur **PERSO**, sur **3**, puis **1**. Pour créer votre code parents : entrez un numéro à 4 chiffres que vous choisissez vous-même (différent de 0000). Si vous voulez modifier votre code parents, le terminal vous demande de vous identifier en entrant votre code parents actuel pour entrer ensuite votre nouveau code parents.


A chaque étape, vous avez la possibilité de valider votre choix en appuyant sur la touche **OK** ou d'abandonner en appuyant sur la touche **A**. Une fois votre code parents créé, vous pouvez verrouiller les chaînes de votre choix.

## Verrouiller ou déverrouiller des chaînes



Pour accéder à l'écran **VERROUILLER** ou **DEVERROUILLER** appuyez sur **PERSO**, sur **3**, puis **2**, votre code parents vous sera alors demandé.

Dans cet écran vous pouvez alors :

- poser ou retirer un verrou sur des chaînes prises individuellement grâce à la touche **OK**. Lorsque vous verrouillez une chaîne, le symbole  apparaît à côté de celle-ci.
- ouvrir ou fermer simultanément tous les verrous que vous avez posés grâce à la touche **B**.

En ouvrant tous les verrous, vous n'aurez pas besoin d'entrer à chaque fois votre code parents lorsque vous zapperez sur une des chaînes verrouillées.



### Regarder une chaîne verrouillée

Quand vous zappez sur une chaîne verrouillée, un bandeau en bas de votre écran apparaît pour vous demander si vous souhaitez y accéder. Appuyez alors sur la touche **OK** puis entrez votre code parents. Vous accédez alors à la chaîne verrouillée.

**Remarque :** si vous oubliez votre code parents, appelez notre Centre d'Accueil Téléphonique (coordonnées page 26).

## CHOIX DES CHAINES PREFEREES



Cette fonction vous permet de zapper uniquement sur les chaînes que vous aimez le plus regarder. Pour cela, appuyez sur **PERSO**, puis **2** pour faire apparaître la liste des chaînes. Déplacez-vous dans la liste des chaînes à l'aide des touches **↑** ou **↓**, et sélectionnez vos chaînes préférées à l'aide de la touche **OK**.

### Changer la numérotation des chaînes

Au moment de la mémorisation des chaînes (voir chapitre **MEMORISATION DES CHAINES** dans le manuel **INSTALLATION**), vous avez choisi la numérotation proposée par CANALSATELLITE ou une numérotation personnalisée.

- Si vous avez choisi la numérotation personnalisée, vous pouvez modifier l'ordre de toutes les chaînes.



Vous pouvez accéder à cette fonction à partir de l'écran **MEMORISATION DES CHAINES** (appuyer sur **PERSO**, sur **5**, puis **1**. Choisissez ensuite la rubrique **2 : CHANGER LA NUMEROTATION**).

Les touches **↑** ou **↓** vous permettent de vous déplacer et de passer à la page suivante ou à la page précédente. Vous pouvez aussi appuyer directement sur le numéro de la chaîne qui vous intéresse.

Pour déplacer une chaîne, vous la sélectionnez avec la touche **OK**. Vous pouvez alors la déplacer et choisir son nouvel emplacement à l'aide des touches **↑** ou **↓**. Il vous reste enfin à confirmer ce dernier emplacement à l'aide de la touche **OK**.

### **AJOUTER DE NOUVELLES CHAINES**

Cette rubrique vous permet de mémoriser les nouvelles chaînes que vous pouvez recevoir, parce qu'elles viennent d'être créées, que votre équipement a évolué, etc.

Vous pouvez ajouter de nouvelles chaînes à partir de l'écran **MEMORISATION DES CHAINES** (appuyez sur **PERSO**, sur **5**, puis **1**). Choisissez ensuite la rubrique **3 : AJOUTER DES CHAINES**.

Votre Médiasat lance alors automatiquement la recherche et vous propose pendant ce temps un écran d'attente.

Une fois la recherche terminée, la nouvelle liste des chaînes mémorisées dans votre Médiasat apparaît automatiquement.



# 5 Enregistrer les programmes

Pour tous les branchements concernant votre magnétoscope, reportez-vous au chapitre 4 INSTALLATION.

## **ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME EN COURS**

### **SUR UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE QUE VOUS REGARDEZ**

On ne peut pas enregistrer une chaîne numérique pendant que l'on regarde une autre chaîne numérique.

**Si vous zappez sur une autre chaîne numérique pendant la durée de l'enregistrement, ce dernier ne fonctionnera pas sur la chaîne que vous voulez enregistrer.**

#### **Votre Médiasat**

Allumez-le sur la chaîne que vous voulez enregistrer.

#### **Votre magnétoscope**

- réglez-le en "auxiliaire" (AUX), comme pour enregistrer une source externe. Le "canal auxiliaire" prend des noms différents en fonction de la marque et de la référence des matériels. Au besoin, consultez la notice d'utilisation de votre magnétoscope au chapitre enregistrement d'une source externe pour effectuer ce réglage.
- déclenchez l'enregistrement de votre magnétoscope.

### **SUR UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE, ALORS QUE VOUS REGARDEZ UNE CHAÎNE ANALOGIQUE**

#### **Votre Médiasat**

- allumez-le sur la chaîne que vous voulez enregistrer.
- appuyez ensuite sur la touche TV/SAT de votre télécommande pour regarder la chaîne analogique qui vous intéresse.

#### **Votre magnétoscope**

- réglez-le en auxiliaire, comme pour enregistrer une source externe (voir plus haut).
- déclenchez l'enregistrement de votre magnétoscope.



## ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME A VENIR SUR UNE CHAINE NUMERIQUE

*Pour pouvoir enregistrer, votre Médiasat doit être allumé sur la chaîne que vous voulez enregistrer. Vous avez la possibilité de programmer votre terminal pour qu'il s'allume sur la chaîne désirée (EVEIL). Si vous zappez sur une autre chaîne numérique pendant la durée de l'enregistrement, ce dernier sera interrompu.*

### Votre Médiasat

PROGRAMMATION DE SON EVEIL

**A partir des écrans PERSONNALISATION (PERSO)**, pour toutes les chaînes reçues par votre terminal.

- sélectionnez **PROGRAMMATION DES ENREGISTREMENTS** (appuyez sur **PERSO**, puis **1**).
- choisissez le numéro d'une plage horaire disponible.
- suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

1	
PROGRAMMATION DES ENREGISTREMENTS	
PROGRAMME 1	
N'oubliez pas de programmer votre magnétoscope	
DATE	++ . ++
NUMERO DE CHAINE	+++ OU E
HEURE DE DEBUT	++ H ++
HEURE DE FIN	++ H ++
REGULARITE	← UNE FOIS →
↑↓ OK	VALIDER L'ENREGISTREMENT
E	CHOIX DE LA CHAINE
+	RETOUR ECRAN PRECEDENT



## REMARQUES

- si la chaîne que vous voulez enregistrer est verrouillée, vous devrez saisir votre code parents (voir chapitre **VERROUS ET CODE PARENTS**) pour que votre programmation soit validée.
- vous pouvez programmer jusqu'à 8 enregistrements.

## ALARME DE L'ÉVEIL

Si votre Médiasat est en veille, il s'allumera automatiquement sur la chaîne que vous voulez enregistrer.

Si vous êtes en train de regarder une chaîne autre que celle que vous voulez enregistrer, une alarme sonore et/ou visuelle vous avertit. En appuyant sur la touche **+**, un message vous propose de zapper sur la chaîne que vous désirez enregistrer. Appuyez sur la touche **OK**, le terminal est alors allumé sur la chaîne à enregistrer.

## Votre magnétoscope

- réglez-le en auxiliaire (AUX), comme pour enregistrer une source externe.
- programmez-le pour l'enregistrement d'un programme à venir.

## Ecouter les programmes audio sans allumer la TV

Si votre Médiasat est relié à votre chaîne HiFi, vous pouvez écouter les programmes audio sans allumer votre TV.

- zappez sur l'une des chaînes sur lesquelles sont diffusés les programmes audios puis appuyez sur la touche **+** pour accéder à la liste des programmes audio.
- éteignez votre TV et laissez votre Médiasat allumé.  
Pour zapper d'un programme à un autre, utilisez les flèches **↑** ou **↓** ou appuyez sur le numéro correspondant au programme audio de votre choix si vous le connaissez. Sur la face avant de votre Médiasat, vous voyez s'afficher le numéro du programme audio (**AU1**, **AU2**, **AU3...**).



# 6 En cas de difficultés

## ASSISTANCE TECHNIQUE

**Si l'écran reste noir ou figé sur une des chaînes ou si vous constatez une autre anomalie, vous pouvez procéder à plusieurs manipulations :**

- passez sur une autre chaîne puis retournez sur la chaîne initiale.
- mettez votre Médiasat en veille (en appuyant sur la touche rouge), puis rallumez-le.
- éteignez votre Médiasat (touche marche/arrêt sur la face avant) puis rallumez-le.
- vérifiez le réglage de votre antenne dans l'écran POINTAGE ANTENNE (accès **PERSO**, sur **5**, puis **3**). Si l'indicateur de niveau est orange ou rouge, vous devez vérifier le pointage de votre antenne, ainsi que le câblage entre votre antenne et votre Médiasat.
- si l'écran noir persiste, vérifiez que vous avez bien reçu vos droits (accès **PERSO** puis **6**). Si vos droits n'étaient pas mis à jour, laissez votre Médiasat allumé sur une chaîne du bouquet pendant environ 1/2 heure.
- vérifiez le câblage de votre installation en débranchant et en rebranchant chacun des câbles de liaisons (câbles péritel) entre téléviseur, Médiasat et magnétoscope.

### **Si vous observez fréquemment :**

- une décomposition de l'image en carré (effet mosaïque).
- un point ou un carré rouge.
- des gels d'image (image qui se fige pendant quelques instants).
- des coupures de son.

Vérifiez votre installation de réception en différents points :

- pointage de l'antenne (accès **PERSO**, sur **5**, puis **3**).
- veillez à ce que la tête d'antenne soit placée verticalement.
- connexion des câbles d'antenne.
- état du câble d'antenne.

Le cas échéant, faites appel à un installateur d'antenne.

Si les caractéristiques de votre installation audiovisuelle n'ont pas été prises en compte (formats TV 4/3 ou 16/9E, formats magnétoscopes...) remplissez à nouveau l'écran **FORMATS TV MAGNETOSCOPE**, appuyez sur **PERSO** puis mettez votre Médiasat en veille (appuyez sur la touche rouge).

**Si les défauts persistent, nous vous conseillons de faire vérifier votre matériel chez un revendeur agréé.**



# 7 Conclusion

Votre terminal est désormais prêt à l'emploi. Pour accéder aux chaînes, appuyez sur **PERSO** ou sur **SORTIE** ➔.

## CONTACTS

Si vous avez une question d'ordre technique, une remarque ou une suggestion, n'hésitez pas à contacter votre distributeur agréée ou :

En FRANCE :

- **par téléphone** au 00 33 1 41 22 11 55
- **par fax** au 00 33 1 41 22 09 99
- **par courrier** : CANALSATELLITE HORIZONS  
BP 79 92105 BOULOGNE BILLAN COURT Cédex
- **par Email** : [canalhorizons@canalhorizons.com](mailto:canalhorizons@canalhorizons.com)

En COTE D'IVOIRE :

- **par téléphone** au 20 31 99 99
- **par fax** au 20 22 72 22
- **par courrier** : CANAL HORIZONS COTE D'IVOIRE  
01 BP 1132 ABIDJAN 01
- **par Email** : [abo.canal@aviso.ci](mailto:abo.canal@aviso.ci)

Au SENEGAL :

- **par téléphone** au 823 50 50
- **par fax** au 823 30 30
- **par courrier** : CANAL HORIZONS SENEGAL  
31 Avenue ALBERT SARRAUT BP 1390
- **par Email** : [canalh@sonatel.sn](mailto:canalh@sonatel.sn)



3111 176 49 741

